


フィルターのお手入れ

糸くずフィルター


〈P.73〉

お手入れは、洗濯のたびに


- 1 つまみを左に回して、糸くずフィルターを手前に引き出す

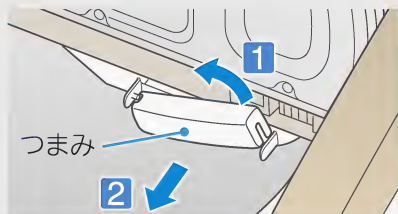


- 2 ふたの突起Aを矢印方向に持ち上げて外し、突起Bを穴部より引き抜いて、ふたを取り外す

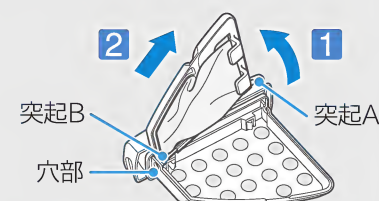


- 3 糸くずフィルターのネットを裏返しにして洗い流す

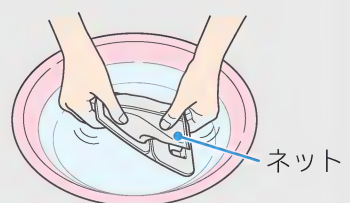

- 4 ネットを元に戻し、つめの下に差し込む

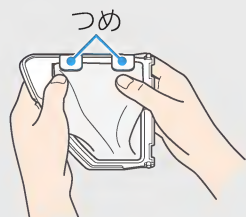

- 5 元どおりセットする

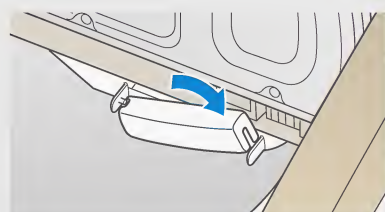


フィルターは消耗品です。
破損したときは販売店でお買い求めください。
〈P.103〉

乾燥フィルター

〈P.77〉


お手入れは、乾燥のたびに

- 1 フィルターを手前に引き出す

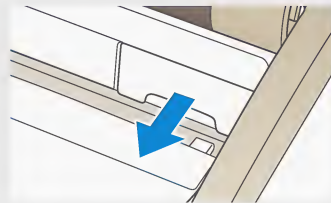


- 2 フィルターを開く


- 1 ロックレバーを外す
- 2 フィルターBを開く

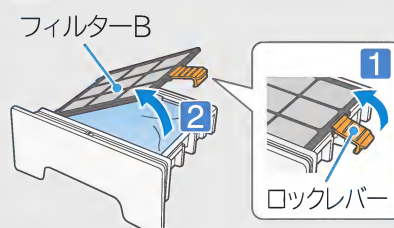


- 3 フィルターAを取り外す

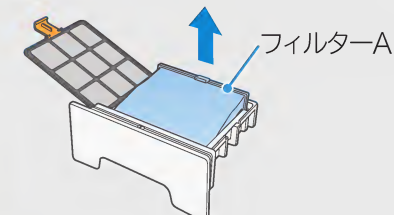

- 3 フィルターA、Bをお手入れする
●水洗いもできます。

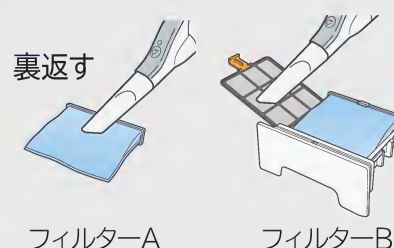

- 4 元どおりセットする


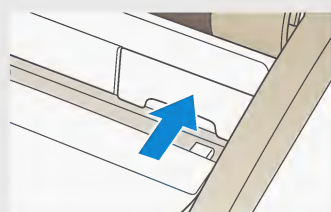


日立電気洗濯乾燥機 ビートウォッシュ BW-D9MV

カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
〈P.〇〇〉：このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

「洗濯」「洗▶乾」運転を例に操作方法をカンタンにご紹介します。

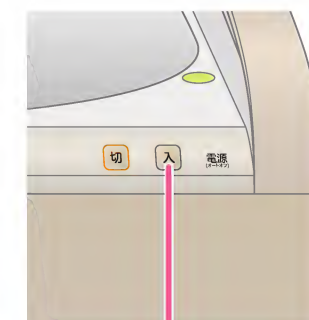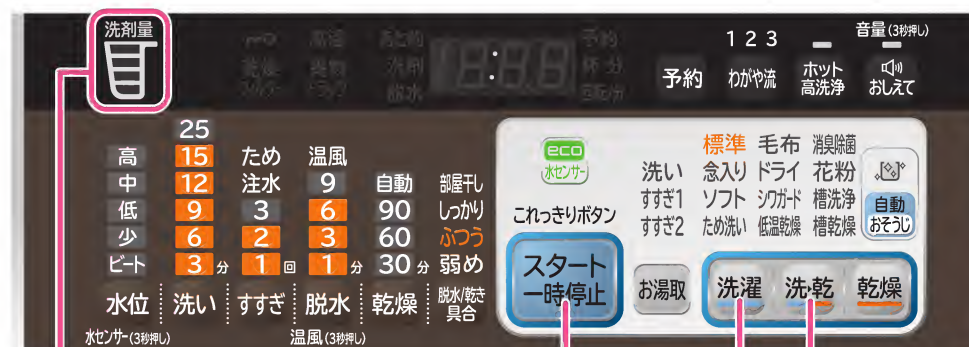

準備 水栓を開け、洗濯物を入れる 〈P.18、20、21〉

- 1 内ふたを閉め、
入 を押し、電源を入れる

- 2 **洗濯** **洗乾** 運転したいいずれかのボタンを押し、
コースを選ぶ ※ボタンを押すごとに選べるコースが点灯します。

- 水位を変更するときは 〈P.24、25、56〉
- 「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」の設定を変更するときは 〈P.56、62、63〉
- 風呂水を使用するときは 〈P.30～34〉
- ホット高洗浄を使用するときは 〈P.72〉
- eco水センサーシステムを使用するときは 〈P.70〉
- 脱水/乾き具合を調節するときは 〈P.69〉
- 自動おそうじを使用するときは 〈P.71〉

- 3 **スタート一時停止** を押す
※「洗濯」運転では「毛布」「ドライ」コース、「洗▶乾」運転では「毛布」「シワガード」コースは計測しません。
「標準」「念入り」などのコースでも、あらかじめ水が入っている場合は計測しません。

- 4 洗剤量(目安)に従って、
洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤を入れてふたを閉める 〈P.24～27〉

運転中にふたを開けたいとき

洗濯運転時

スタート一時停止 を押す ▶ ふたロックが解除されます。

乾燥運転時



スタート一時停止 を押す ▶ 1～15分後(冷却運転後)にふたロックが解除されます。乾燥運転で開始から1～40分の間に一時停止した場合は、乾燥コースの最初から再スタートできます。再度運転したいときは、電源を入れ運転してください。〈P.7〉

上手なお洗濯のポイント

スムーズに脱水するには・・・

洗濯物の片寄りが起こると、自動で片寄りを修正する動作を行うため、運転時間が長くなり、水を多めに使用します。また、脱水中に振動が大きくなり、運転が途中で止まる場合があります。

- タオルケットやジーンズなど厚手の洗濯物、洗濯ネットに入れた洗濯物は、一つだけでは洗濯しないでください。
- 厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物を洗うときは、2、3枚一緒に洗うか、ほかの洗濯物と一緒に洗ってください。
- 洗濯物は詰め込み過ぎないでください。
- 洗濯ネットは、一辺が40cm以上の大きなネットは使用しないでください。
- 厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物は、先に入れてから、ほかの洗濯物を入れてください。

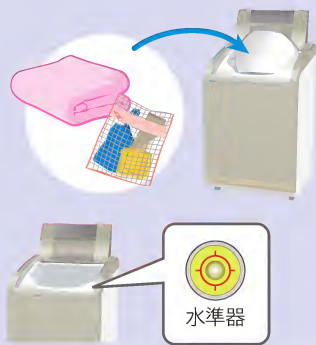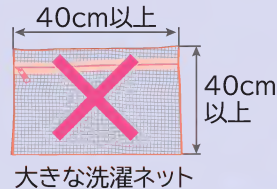

- 据付説明書に従い、正しく据え付けてください。
 - 本体のガタつきや、水準器の気泡が円の中にあることを確認してください。〈据付説明書〉

糸くずや洗剤残りが気になるときは・・・

- お洗濯のたびに、糸くずフィルターのお手入れをしてください。〈P.73、74〉
- 槽洗浄コース(洗濯・脱水槽のお手入れ)をしてください。
特にタオルなど糸くずが出やすい洗濯物を洗濯や乾燥したあとに行ってください。〈P.52〉
- 糸くずが気になる洗濯物は、「糸くず防止用洗濯ネット」に入れて洗ってください。
- 水温が低いときは、洗剤が溶けにくい場合があります。
溶かしてから投入してください。

そのほかにこんなことが気になる

●下記の内容で気になるときは、取扱説明書の「お困りのときは」を確認してください。

残時間表示

残時間表示が
おかしい 〈P.92、94〉

洗剤やソフト仕上剤

洗剤が溶け残っている
など 〈P.88、95〉

汚れ落ち

汚れが落ちないなど
〈P.96〉

乾燥

乾きが悪いなど
〈P.98〉

におい

洗濯物ににおいがついて
いるなど 〈P.97、98〉

排水口

排水口が詰まるなど 〈P.86〉

お困りのときは

●次の手順で調べてください。

1 「おしえて」ボタンを押す。



操作パネル部の「おしえて」ボタンを押すと、音声で運転状態や対処方法などをお知らせします。

わからなかった場合は

2 「本体シール」や付属の「DVD」、「取扱説明書」などで確認してください。

わからなかった場合は

3 下記の相談窓口にご連絡ください。

●商品情報やお取り扱いについてのご相談は

電話番号 0120-3121-11

(受付時間) 9:00～17:30 (月～土) / 9:00～17:00 (日・祝日)

●修理などアフターサービスに関するご相談は

0120-3121-68

(受付時間) 365日 / 9:00～19:00

残時間表示部にこのような表示がでたら

●残時間表示部にこのような表示がでたら、次の点をもう一度確認してください。

お知らせ表示と内容	考えられる原因	対処方法
C:01 給水できない	●水栓が閉まっています。	●水栓を開いてください。
C:02 排水できない	●排水ホースまたは排水口に糸くずや異物が詰まっています。	●排水ホースや排水口の糸くず、異物を取り除いてください。 ●排水口に糸くずがたまりやすい場合や掃除にくい場合は、別売りの糸くずボックスをお買い求めください。 〈P.102〉
C:04 脱水できない	●洗濯物が片寄っています。	●電源を切らずに一時停止し、洗濯物の片寄りを直してから、スタートボタンを押してください。
C:06 自動運転(最大6時間)で乾燥できない	●乾燥フィルターが目詰まりしています。	●乾燥フィルターをお手入れしてください。
C:15 乾燥フィルターが外れている	●乾燥フィルターが外れています。	●乾燥フィルターを、きちんと取り付けてください。
C:16 異物トラップが外れている	●異物トラップが外れています。	●異物トラップを、きちんと取り付けてください。
C:17 糸くずフィルター、または異物トラップが目詰まりしている	●糸くずフィルターまたは異物トラップが目詰まりしています。	●糸くずフィルターまたは異物トラップを、お手入れしてください。
C:20 洗濯・脱水槽が回転しない	●洗濯物の量が多すぎます。	●洗濯物の量を減らしてください。

●上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのときは」をご覧ください。 〈P.82〉

F: 「FOO」「COO」表示が出たあと電源を一度切り、再度電源を入れ直しても、何度も同じ表示が出る場合は使用を中止し、修理を上記に記載の相談窓口へ依頼してください。